

Primer encendido

Siga las instrucciones en pantalla para configurar correctamente el TV.


- 1 - En la ventana de Idioma seleccione el de su preferencia.
- 2 - En el menú Ubicación seleccione el país de su residencia.
- 3 - Seleccione su Zona Horaria.




Seleccione el modo de uso que le dará a su TV.




Este paso opcional le ayuda a configurar una red para acceder a Internet.

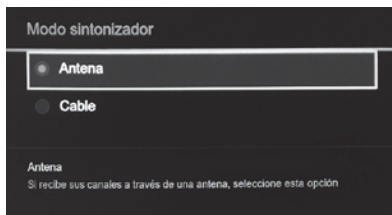


Si piensa usar las conexiones de Aire o Cable, elija la deseada y realice la sintonía inicial.

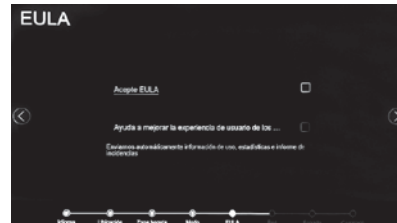

Lea y acepte los términos del Acuerdo de Licencia de Usuario Final.

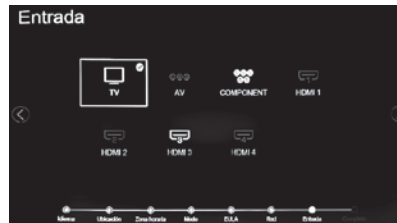

Seleccione su entrada preferida.

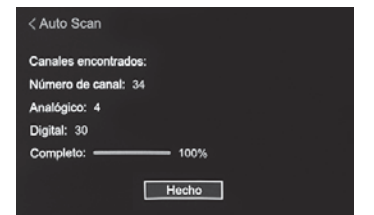

Proceso de sintonización automática finalizado. Presione Hecho.



Guía de inicio rápido

MODELOS
BLE4016RTF | BLE4316RTF

Contenido de la caja




Led tv sin base



Control remoto



Cable de alimentación

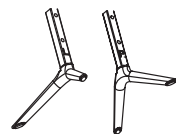

Base x 2
Ver la sección de armado



M4 x 16 mm x 4



Pilas AAAx2




Manual legal x1



Guía rápida x1



Instalación con base

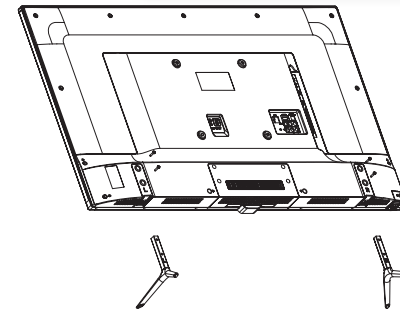

Alinear las bases con los agujeros y fijar con los 4 tornillos provistos (2 por cada pie).

Instalación en pared

El esquema de montaje es aplicable a los equipos BLE4016RTF y BLE4316RTF. El soporte a utilizar se asegura al TV con tornillos M6 de entre 9,5 y 11,5 (no provistos).

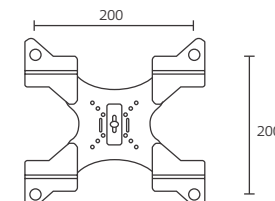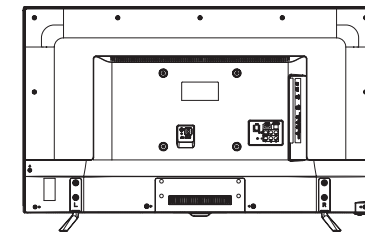

Nota 1
Todas las unidades son en milímetros.

Nota 2
No se incluyen soportes de pared ni tornillos con el equipo.

Especificaciones

MODELOS	BLE4016RTF	BLE4316RTF
Dimensiones c/base [mm]	910 x 580 x 166	964 x 612 x 163
Peso c/base [kg]	9,7	11,3
Tamaño de pantalla diag. [cm]	102	108
Resolución de pantalla [px]	1920 x 1080	1920 x 1080
Potencia de audio [W]	7 + 7	7 + 7
Sistema de televisión	SATVD-T, PAL-M/N, NTSC	
Alimentación / Consumo	100-240 V ~ 50/60 Hz, 70W	100-240 V ~ 50/60 Hz, 65W
Condiciones ambientales	Temperatura: 5°C-45°C, Humedad: 20%-80% RH, Presión atmosférica: 86 kPa - 106 kPa	
A/V Compuesto	480 i 50/60 Hz, 576 i 50/60 Hz	
Entrada Videocomponente	480 i/p 50/60 Hz, 576 i/p 50/60 Hz, 720 p 50/60 Hz, 1080 i/p 50/60 Hz	
Entrada HDMI	480 i/p 50/60 Hz, 576 i/p 50/60 Hz, 720 p 50/60 Hz, 1080 i/p 50/60 Hz, 1366x768 p 50/60 Hz	

Conexiones

Calidad de Imagen




Conexión




NOTA: conexión HDMI

Dispositivos Compatibles

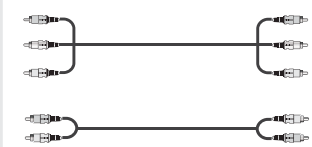

NOTA: conexión de audio y video por componentes



NOTA: conexión de audio y video compuesto (A/V)



Conexión por sintonizador Aire/Cable



Ingrese a la web de ARSAT y consulte la cobertura del servicio de Televisión Digital Abierta. Puede también orientar su antena con esta información (válido en Argentina únicamente).

Conexión Óptica



Asistencia técnica
bgh.com.ar/soporte



NOVIEMBRE 2016 68E002118

ADVERTENCIA: La información contenida en este manual puede variar sin previo aviso. Todas las imágenes son ilustrativas a modo de representación. No se incluyen cables para realizar conexiones, salvo lo detallado en "contenido de la caja".

